

EverFlat Image Solutions Paper™

General Use Instructions

Machine	Applicable Papers	Tray	Printer Setting
iGen3® Digital Production Press/ iGen4™ Press	80 lb. Cover 13" x 13"	All Trays	Feed Hinge Lead Edge Media Attribute — C2S Gloss Basis Weight — 210 g/m ² Detack — (-10) Transfer A&B — 150
Phaser® 7760	80 lb. Cover 12.6" x 13" 80 lb. Cover 8.5" x 11" Portrait 80 lb. Cover 11" x 8.5" Landscape	Tray 1 (Multi-Purpose Tray)	Feed with hinge in the inboard side (rear of machine) (12.6" x 13" size) Single sheet feed (12.6" x 13" size) Feed Hinge Lead Edge (11" sizes) Image Side Down Manual Duplex Paper Type — Thick Card
Xerox 700	80 lb. Cover 13" x 13" 80 lb. Cover 8.5" x 11" Portrait 80 lb. Cover 11" x 8.5" Landscape	Tray 5 Bypass/MSI Tray	Feed Hinge Trail Edge Media Attribute — Coated 177–220 g/m ² Auto Output Delivery
DocuColor® 240/250	80 lb. Cover 13" x 13" 80 lb. Cover 8.5" x 11" Portrait 80 lb. Cover 11" x 8.5" Landscape	Tray 5 (Bypass/MSI Tray)	Feed Hinge Trail Edge Media Attribute — Coated 2 (177–220 g/m ²) Manual Duplex Hinge Trail Edge Face Up Output Delivery

(1) LEF = Long Edge Feed


(2) SEF = Short Edge Feed

Storage Guidelines

1. Store Xerox EverFlat in its original packaging until you are ready to print.
2. Place unused EverFlat in original box between uses.
3. Store EverFlat in the same temperature and humidity conditions as the printer.

Printing Guidelines

1. You may see a slight color shift when printing over the plastic hinge.
2. For best results, don't image over the "hinge."
3. Carefully fan all sheets before loading into the paper tray.
4. Do not fill the tray beyond the Fill Line
5. Registration variability 2.3 mm.

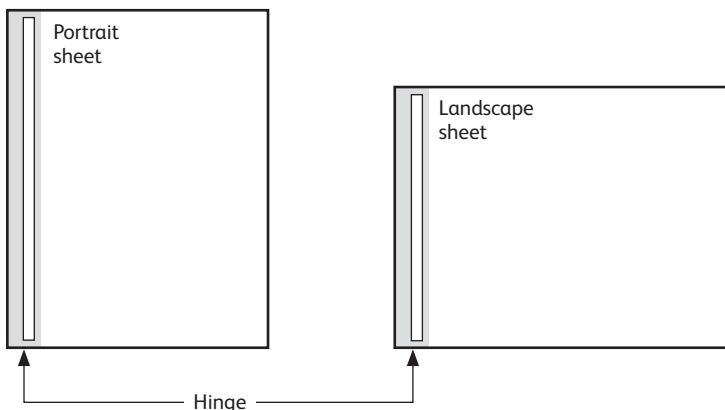

EverFlat^{MC}

Mode d'emploi général

Appareil	Papiers applicables	Magasin	Réglage de l'imprimante
Presse de production numérique iGen3 ^{MC} /iGen4 ^{MC}	Couverture 80 lb 13 x 13 po	Tous les magasins	Départ par le bord avant — charnière Attribut du support — Couché recto verso lustré Poids à la rame — 210 g/m ² Décollement (- 10) Transfert A et B — 150
Phaser ^{MC} 7760	Couverture 80 lb 12,6 x 13 po Couverture 80 lb portrait 8,5 x 11 po Couverture 80 lb paysage 11 x 8,5 po	Magasin 1 (Plateau multiformat)	Départ avec charnière du côté intérieur (arrière de l'appareil) (format 12,6 x 13 po) Alimentation feuille à feuille (format 12,6 x 13 po) Départ par le bord avant — charnière (format 11 po) Côté imprimé vers le bas Recto verso manuel Type de papier — carte épais
Xerox 700	Couverture 80 lb 13 po x 13 po Couverture 80 lb 8,5 x 11 Portrait Couverture 80 lb 11 x 8,5 paysage	Magasin 5 (Départ-papier multifeuille)	Départ bord arrière — charnière Attribut du support — couché 177–220 g/m ² Impressions automatiques
DocuColor ^{MC} 240/250	Couverture 80 lb 13 x 13 po Couverture 80 lb 8,5 x 11 Portrait Couverture 80 lb 11 x 8,5 Paysage	Magasin 5 (Départ-papier multifeuille)	Départ bord arrière — charnière Attribut du support — couché recto verso (177–220 g/m ²) Départ recto verso manuel, bord arrière — charnière Impression côté vers le haut

(1) DGC = Départ grand côté

(2) DPC = Départ petit côté

Directives d'entreposage

1. Rangez le papier EverFlat^{MC} de Xerox dans son emballage original jusqu'à ce que vous soyez prêt à imprimer.
2. Placez le papier EverFlat^{MC} inutilisé dans sa boîte originale entre les utilisations.
3. Rangez le papier EverFlat^{MC} dans les mêmes conditions de température et d'humidité que l'imprimante.

Directives d'impression

1. Vous constaterez peut-être un léger décalage de la couleur lorsque vous imprimez par dessus la charnière en plastique.
2. Pour de meilleurs résultats, évitez d'imprimer sur la zone de « charnière ».
3. Aérez soigneusement les feuilles avant de les placer dans le magasin.
4. Évitez de charger le magasin au-delà de la ligne de remplissage.
5. Variabilité de l'enregistrement 2,3 mm.

